



Caméra TASER® CAM™

Guide de Démarrage Rapide

Nous vous félicitons d'avoir acheté une caméra TASER CAM. Lisez cette section pour commencer à l'utiliser rapidement.

La caméra TASER CAM a été conçue pour être utilisée avec n'importe quel TASER X26™ appareil à impulsions incapacitantes (AII). Le système TASER CAM, doté d'un microphone et d'une caméra sensible à la lumière, permet les enregistrements audio et vidéo avec le X26 AII. Il est également rechargeable.

La caméra TASER CAM fonctionne avec le logiciel EVIDENCE Sync, qui permet de télécharger des fichiers audiovisuels et de les stocker dans une bibliothèque consultable. Les fichiers peuvent également être stockés sur le site Web EVIDENCE.com, qui offre un stockage numérique dans un environnement facilement accessible et hautement sécurisé.

Informations Générales sur la Sécurité



MISE EN GARDE

Le présent Guide de démarrage rapide est fourni uniquement à titre informatif. (Le Manuel d'utilisation du TASER CAM est disponible à l'adresse fr.TASER.com.) Lisez, étudiez, assimilez et suivez l'ensemble des instructions, notices du produit, avertissements, informations, bulletins de formation et documents de formation TASER avant d'utiliser le système TASER CAM. Le non-respect de cette consigne pourrait causer des blessures, des dysfonctionnements du système et la perte de données.

- N'insérez PAS la caméra TASER CAM dans le X26 All avant que la caméra ne soit entièrement chargée.
- N'insérez JAMAIS la caméra TASER CAM dans un X26 All lorsque la caméra est connectée à un ordinateur ou à un chargeur mural.
- NE déconnectez JAMAIS la caméra TASER CAM du câble de téléchargement USB pendant la mise à jour du micrologiciel, qu'il s'agisse de la mise à jour de la caméra ou de l'All.

Informations sur la Sécurité de la Batterie




AVERTISSEMENT


Pour éviter des blessures potentielles, des fuites, une surchauffe ou l'explosion des batteries, consultez le Mode d'emploi de la caméra TASER CAM pour obtenir la liste exhaustive des avertissements liés à la batterie.

Dans la Boîte

Votre système TASER CAM comporte un ensemble de chargeur mural. Un câble de téléchargement USB est disponible séparément:

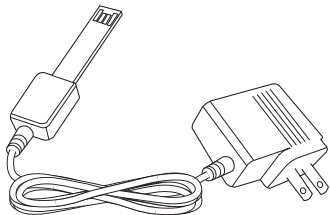

Chargeur Mural

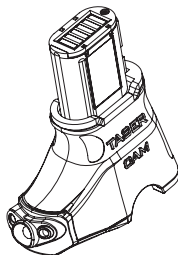


TASER CAM

Étape 1: Recharger la Caméra TASER CAM

REMARQUE : la caméra TASER CAM doit être totalement rechargée à l'aide du câble du chargeur mural avant d'être insérée dans le X26 All. La caméra TASER CAM doit être rechargée exclusivement à l'aide du câble fourni avec le chargeur mural.

Pour recharger la caméra TASER CAM, procédez comme suit:

- 1 Vérifiez que la caméra TASER CAM n'est pas insérée dans le X26 All.
- 2 Retirez le bouchon du port de données présent sur la caméra TASER CAM.
- 3 Connectez le câble du chargeur mural à la caméra TASER CAM. Lors de l'insertion du câble d'alimentation, il est important que les languettes dorées soient orientées vers l'objectif.

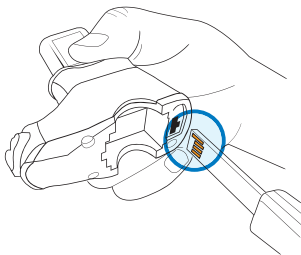

- 4 Branchez le câble du chargeur mural à la prise murale.

Un voyant vert près de l'objectif du TASER CAM clignote pour indiquer que la recharge est en cours.

- 5 Lorsque la caméra est complètement rechargée, le voyant vert reste stable (ne clignote plus).
- 6 Après avoir débranché le câble de la caméra TASER CAM, n'oubliez pas de remettre le bouchon du port de données sur la caméra TASER CAM pour empêcher tout risque d'endommagement causé par des débris et l'humidité.

Étape 2: Installer le Logiciel EVIDENCE Sync

Pour télécharger des vidéos à partir de votre caméra TASER CAM, vous devrez installer le logiciel EVIDENCE Sync sur votre ordinateur.

REMARQUE : NE branchez PAS le câble USB à la caméra TASER CAM lors de cette étape.

Pour installer le logiciel EVIDENCE Sync, procédez comme suit:

- 1 Fermez toutes les applications ouvertes sur votre ordinateur.
- 2 Lancez votre navigateur Web.
- 3 Rendez-vous sur fr.taser.com/support/telechargements.
- 4 Cliquez sur **Télécharger Evidence Sync** et suivez les instructions.
- 5 À la fin de l'installation, cliquez sur **Finish (Terminer)** pour quitter.

Étape 3: Installer et Utiliser la Caméra TASER CAM

REMARQUE : installez le logiciel EVIDENCE Sync, et configurez votre caméra TASER CAM avant d'essayer de l'utiliser avec l'All. Référez-vous au manuel d'utilisation de la caméra TASER CAM pour plus d'informations.

Pour installer et utiliser la caméra TASER CAM, procédez comme suit:

- 1 Vérifiez que la caméra TASER CAM n'est pas en cours de recharge et puis retirez le câble de charge de la caméra.
- 2 Vérifiez que l'interrupteur de sécurité du X26 All est en position basse (SÉCURITÉ).
- 3 Retirez la cartouche du X26 All. (Reportez-vous au Manuel d'utilisation du TASER X26E pour apprendre à retirer une cartouche.)
- 4 Insérez fermement la caméra TASER CAM dans le X26 All jusqu'au déclic et faire complètement ressortir le bouton d'éjection.

REMARQUES:

- Si la lettre « P » s'affiche à l'écran lisible du X26 All, ne continuez pas jusqu'à ce que la programmation et le démarrage soient terminés. NE RETIREZ PAS LA CAMÉRA TASER CAM PENDANT LA SÉQUENCE DE DÉMARRAGE : VOUS RISQUEZ DE CORROMPRE LE LOGICIEL INSTALLÉ DANS LE X26 All, QUI DEVRA ÊTRE RENVOYÉ À L'USINE POUR ÊTRE RÉPARÉ, DANS LA MESURE OÙ UNE RESTAURATION SUR PLACE SUR LE TERRAIN EST IMPOSSIBLE.
- Lorsque l'interrupteur de sécurité de l'All est en position haute (ARMÉ), la caméra TASER CAM commence à enregistrer dans un délai de deux (2) secondes environ. Le voyant placé à côté de l'objectif de la caméra TASER CAM clignote en rouge pour indiquer que l'appareil enregistre. Lorsque l'interrupteur de sécurité de l'All est en

position basse (SÉCURITÉ), la caméra TASER CAM arrête d'enregistrer.

- Si "88" s'affiche sur le CID, l'objectif est bloqué. (Cela se produit également dans des environnements de faible luminosité extrêmes.)

Étape 4: Configurer le Micro

Pour activer ou désactiver le micro, procédez comme suit:

- 1 Connectez la caméra TASER CAM à l'ordinateur à l'aide du câble de téléchargement USB.
- 2 Lancez le logiciel EVIDENCE Sync.
- 3 Cliquez sur DEVICE SETTINGS (PARAMÈTRES DE L'APPAREIL).
- 4 Vous pouvez activer ou désactiver le microphone de votre caméra. Cette option est incluse parce que certaines juridictions limitent les enregistrements audio.

Étape 5: Télécharger des Enregistrements Depuis la Caméra TASER CAM


Pour télécharger des enregistrements à partir de la caméra TASER CAM, procédez comme suit:

- 1 Pointez le X26 All dans une direction sûre.
- 2 Vérifiez que l'interrupteur de sécurité du X26 All est en position basse (SÉCURITÉ).
- 3 Retirez la cartouche du X26 All.
- 4 Connectez la caméra TASER CAM à l'ordinateur à l'aide du câble de téléchargement USB.

- 5 Lancez le logiciel EVIDENCE Sync.
- 6 Cliquez sur **DEVICE VIDEOS (VIDÉO DE L'APPAREIL)**.
- 7 Cliquez sur **DOWNLOAD (TÉLÉCHARGER)** pour les vidéos que vous souhaitez visionner. La colonne HORODATAGE indique l'heure à laquelle chaque vidéo a été enregistrée.
- 8 Sélectionnez les fichiers d'incidents ou les vidéos que vous souhaitez télécharger depuis la caméra TASER CAM.

REMARQUE : lorsqu'un AII est connecté à l'ordinateur via le câble USB, les enregistrements de tirs se téléchargent automatiquement dans EVIDENCE Sync à partir de l'AII. Après le téléchargement des vidéos et des enregistrements de tir, vous pouvez lire les vidéos ou télécharger une autre caméra TASER CAM et/ou X26 AII.



TASER CAM™, X26™ et TASER® et  sont des marques de commerce déposées de TASER International, Inc., enregistrées aux États-Unis.
© 2013 TASER International, Inc. Tous droits réservés.

MPC0128 Rev: B